

Sirio Classico

Guida all'utilizzo
del telefono

 **TIM**

1	Introduzione	5
1.1	Informazioni sulla sicurezza	5
1.2	Contenuto della confezione	5
1.3	Caratteristiche	6
2	Installazione	7
3	Descrizione del prodotto	8
3.1	Schermo	9
4	Funzioni di base	10
4.1	Impegnare e disimpegnare la linea telefonica	10
4.2	Effettuare una chiamata	11
4.3	Chiamare con la cornetta telefonica	11
4.4	Chiamare con il Vivavoce	11
4.5	Chiamare dalla lista delle chiamate uscenti	11
4.6	Funzione di preselezione	12
4.7	Rispondere ad una chiamata	12
4.8	Rispondere con la cornetta telefonica	12
4.9	Rispondere con il Vivavoce	12
4.10	Rispondere ad una seconda chiamata entrante	12
4.11	La cornetta del Sirio Classico	13
5	Menù e configurazione	14
5.1	Lista delle chiamate	14
5.1.1	Chiamate perse	15
5.1.2	Chiamate ricevute	15
5.1.3	Chiamate uscenti	16
5.1.4	Cancellare la lista delle chiamate	17

5.2 Configurazione e personalizzazione	18
5.2.1 Regolazione della sveglia/allarme	18
5.2.2 Impostazione della suoneria	18
5.2.3 Regolazione del volume della suoneria	19
5.2.4 Regolazione del contrasto dello schermo	19
5.2.5 Impostazione del prefisso PABX	19
5.2.6 Impostazione del tempo di Flash	20
5.2.7 Impostazione del tono tasti	20
5.2.8 Impostazione della data e dell'ora	20
5.2.9 Impostazione della lingua	20
5.3 Rubrica	21
5.3.1 Memorizzare un contatto nella rubrica	21
5.3.2 Visualizzare e chiamare un contatto	21
5.3.3 Modificare un contatto	21
5.3.4 Eliminare un contatto	22
5.3.5 Eliminare tutti i contatti	22
5.3.6 Stato della memoria della rubrica	22
5.4 Funzioni aggiuntive	23
5.4.1 Regolazione del volume del Vivavoce	23
5.4.2 Regolazione del volume della cornetta telefonica	23
5.4.3 Funzione pausa	23
5.4.4 Funzione di esclusione del microfono	23
5.4.5 Funzione di messa in attesa di una chiamata	23
5.4.6 Ripristino delle condizioni di fabbrica	23
6 Appendice	24
6.1 Come risolvere i problemi più comuni	24
6.2 Pulizia del telefono	24
7 Informazioni sulla marcatura CE	25
8 Informazioni sullo smaltimento del prodotto	26
Note	27

1. Introduzione

Grazie per aver scelto Sirio Classico, il telefono per la casa TIM.

1.1 Informazioni sulla sicurezza

Per l'utilizzo del telefono fisso Sirio Classico è necessario considerare con attenzione le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Leggere attentamente la guida di utilizzo del prodotto e le istruzioni di installazione.
- Collocare il telefono su una superficie piana e stabile, in un luogo asciutto, poco polveroso, privo di vibrazioni ed al riparo dai raggi diretti del sole o fonti di calore.
- Non esporre il prodotto all'umidità e non installare lo stesso all'esterno.
- Mantenere il prodotto in un ambiente asciutto.
- Evitare di installare o utilizzare il prodotto durante temporale con fulmini.
- Non utilizzare panni umidi per la pulizia del prodotto e non bagnarlo.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fughe di gas o combustibili infiammabili.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.
- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione; non tentare di aprire lo stesso e, in caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Stampare e conservare questo manuale per futuro riferimento.

1.2 Contenuto della confezione

- Telefonoa
- Cavo di linea
- Guida rapida
- Certificato di garanzia

Sirio Classico è alimentato direttamente dalla linea telefonica e non necessita di batterie o alimentatori esterni.


1. Introduzione

1.3 Caratteristiche

- Alimentato dalla linea telefonica, funziona senza batterie o alimentatori esterni
- Schermo LCD a matrice di punti con contrasto regolabile su 5 livelli
- Cornetta auricolare staccabile e utilizzabile anche come auricolare per smartphone
- Visualizzazione del nome/numero del chiamante se il servizio “CHI È” è attivo
- Rubrica con 50 numeri/nomi
- Memorizzazione delle ultime 20 chiamate perse, 10 chiamate ricevute e 10 chiamate uscenti
- 10 melodie della suoneria selezionabili
- Regolazione volume della suoneria (3 livelli + off)
- Messa in attesa della chiamata corrente
- Tasto “Muto” di esclusione del microfono
- Sveglia (fino a tre sveglie/allarmi)
- Volume vivavoce e cornetta telefonica regolabile su 4 livelli
- Toni di tastiera
- Tasto “Ripeti” per la visualizzazione e ripetizione degli ultimi 10 numeri selezionati
- Tasto “R” per l’accesso ai servizi telefonici supplementari di TIM
- Menù multilingua (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Olandese)
- Visualizzazione della data e dell’ora
- Visualizzazione della durata della chiamata
- Preselezione del numero con possibilità di correzione
- Inserimento della pausa nella composizione di un numero
- Codice PABX: inserimento automatico del codice del centralino (max 2 cifre)
- Selezione multifrequenza
- Tempo di Flash (Tasto R) regolabile 100ms, 250ms, 600ms e 900ms

2. Installazione

Per una corretta installazione del Sirio Classico procedere come segue:

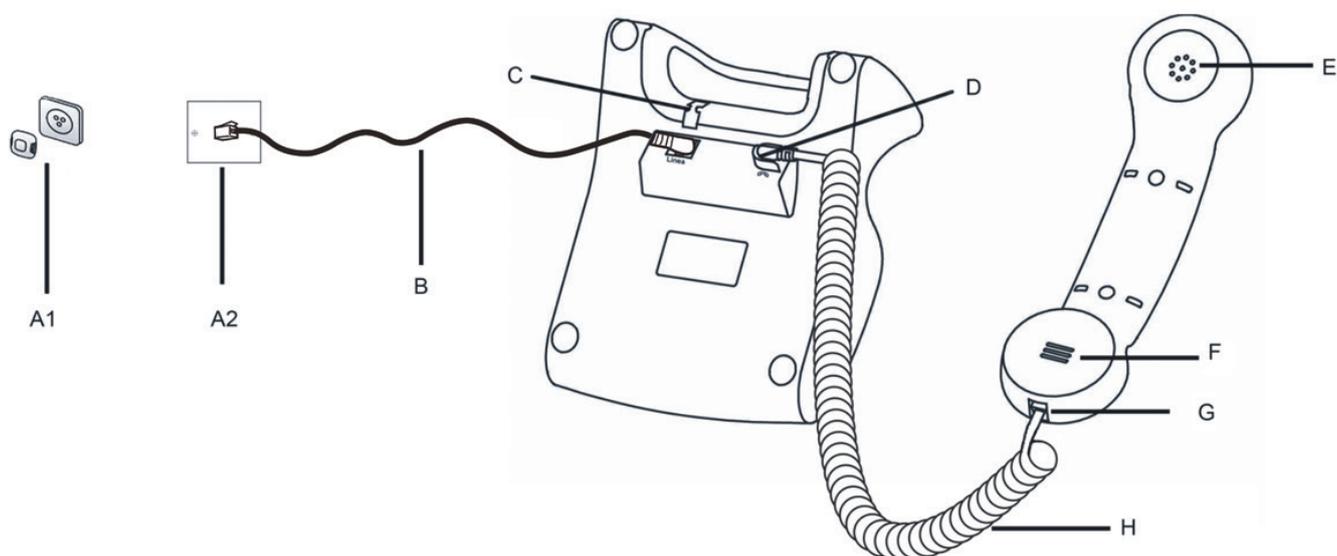


1. Inserire l'estremità mini jack del cavo di collegamento della cornetta telefonica (H) nella presa  posta sotto la base dell'apparecchio (D) e l'altra estremità nel connettore della cornetta telefonica (G).
2. Introdurre una delle estremità del cavo di collegamento alla linea telefonica (B) nell'apposita presa "**Linea**" posta sotto la base dell'apparecchio, inserendo il cavo nella guida dedicata (C).
3. Inserire l'altra estremità del cavo di linea nella spina tripolare e quest'ultima nella presa telefonica a muro (A1) oppure inserire direttamente il cavo di linea nella presa telefonica (A2), se di tipo compatibile (RJ11).

Dopo il collegamento alla linea telefonica, verificare che lo schermo sia attivo e che la linea telefonica sia presente, sollevando la cornetta telefonica e verificando la presenza del tono di linea nell'altoparlante (E).

Attenzione: se alla stessa linea telefonica sono collegati più telefoni sarà possibile ascoltare un'eventuale conversazione telefonica da tutti i telefoni collegati.

3. Descrizione del prodotto

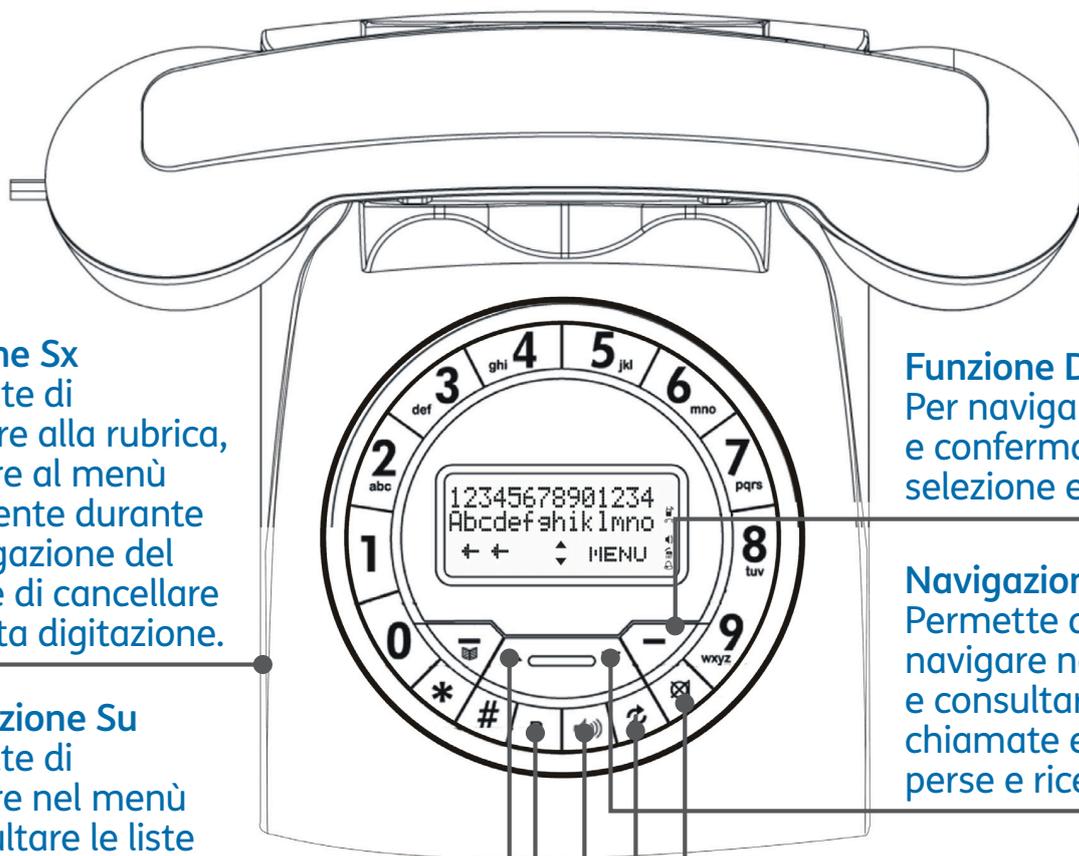

Funzione Sx
Consente di accedere alla rubrica, ritornare al menù precedente durante la navigazione del menù e di cancellare un'errata digitazione.

Navigazione Su
Permette di navigare nel menù e consultare le liste chiamate effettuate, perse e ricevute.

R
Permette di mettere in attesa la chiamata in corso per utilizzare i servizi telefonici. A linea non impegnata permette di uscire dal menù corrente e di ritornare al principale.

Vivavoce


Funzione Dx
Per navigare il menù e confermare la selezione effettuata.

Navigazione Giù
Permette di navigare nel menù e consultare le liste chiamate effettuate, perse e ricevute.


Esclusione microfono
Durante una conversazione disattiva il microfono.

Richiama
Permette di richiamare una numerazione, selezionandola dalla lista delle chiamate effettuate.

3. Descrizione del prodotto

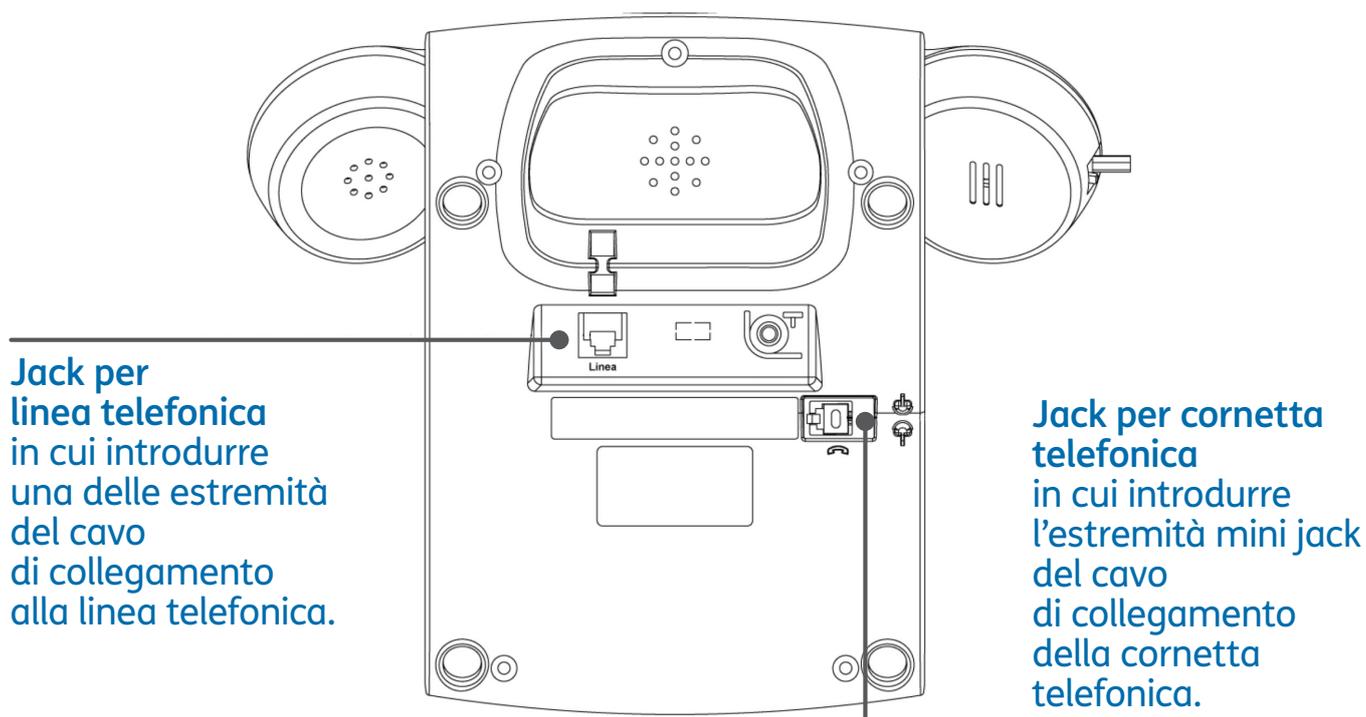



3.1 Schermo

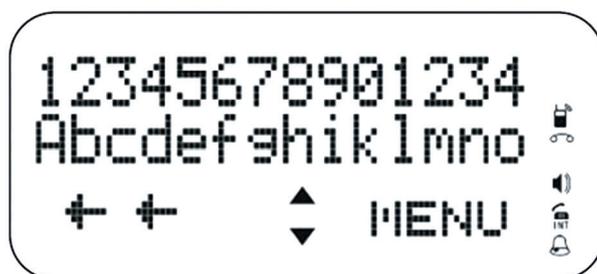

ICONA	FUNZIONE
	Segnala la presenza di chiamate perse non ancora visualizzate
	Segnala la presenza di un messaggio nella segreteria telefonica centralizzata
	Indica che la cornetta telefonica è sollevata
	Indicano che la funzione Vivavoce è attiva
	Indica che una sveglia/allarme è attiva

4. Funzioni di base

4.1 Impegnare e disimpegnare la linea telefonica

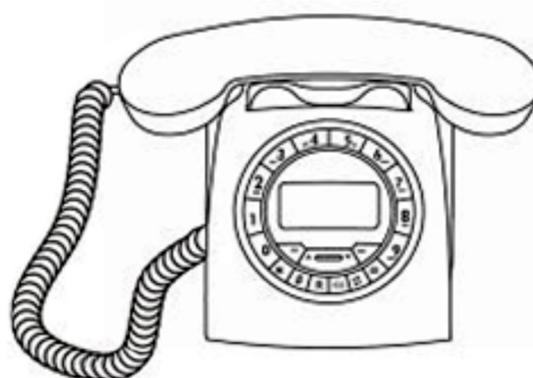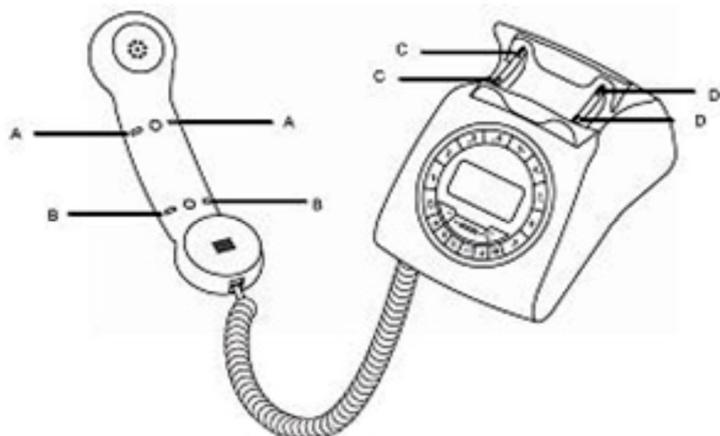

Sirio Classico permette di impegnare la linea sia sollevando la cornetta telefonica che premendo il tasto vivavoce. 🗣️

La linea potrà essere liberata sia abbassando la cornetta telefonica che premendo nuovamente il tasto vivavoce. 🗣️

Nota: posizionare la cornetta telefonica sui riferimenti dedicati presenti nella base (A - C, B - D) per un corretto disimpegno della linea.

4. Funzioni di base

4.2 Effettuare una chiamata

Sirio Classico permette di effettuare una chiamata in numerose modalità: utilizzando la cornetta telefonica, il vivavoce, la funzione di preselezione, la lista delle chiamate uscenti o la rubrica.

4.3 Chiamare con la cornetta telefonica

1. Sollevare la cornetta telefonica.
2. Se il tono di linea è disponibile, digitare il numero che si desidera chiamare. Il telefono mostrerà la durata della chiamata dopo un intervallo di circa 6s dall'impegno della linea.
3. Per terminare la chiamata, riagganciare la cornetta telefonica.

4.4 Chiamare con il Vivavoce

1. Premere il tasto **Vivavoce**
2. Se il tono di linea è disponibile, digitare il numero che si desidera chiamare.
3. Per terminare la chiamata, premere nuovamente il tasto.

Nota: per una qualità ottimale della trasmissione, parlare a circa 30cm di distanza dalla base.

4.5 Chiamare dalla lista delle chiamate uscenti

1. A linea non impegnata premere il tasto .
Lo schermo mostrerà la lista delle chiamate uscenti.
 2. Premere i tasti  o  per scorrere i numeri della lista.
 3. Una volta che si è trovato il numero che si desidera chiamare, sollevare la cornetta telefonica, oppure premere di nuovo il tasto  o il tasto .
- Sirio Classico impegnerà la linea e comporrà automaticamente il numero.

4. Funzioni di base

4.6 Funzione di preselezione

1. A linea non impegnata, digitare il numero desiderato (24 cifre max).
È possibile correggere eventuali errori premendo brevemente il tasto funzione **◀C** (tasto funzione SX). Per uscire premere il tasto **R**.
2. Sollevare la cornetta telefonica oppure premere il tasto Vivavoce **🔊** o **🔄** per impegnare la linea. Sirio Classico comporrà automaticamente il numero digitato.

4.7 Rispondere ad una chiamata

In caso di chiamata in arrivo, Sirio Classico incomincia a squillare e, se il servizio “CHI È” è attivo, visualizza il numero del chiamante (se il numero è memorizzato in rubrica sarà visualizzato anche il nominativo registrato). È possibile rispondere alla chiamata nelle modalità seguenti:

4.8 Rispondere con la cornetta telefonica

1. Sollevando la cornetta telefonica.
2. Per concludere la chiamata, agganciare la cornetta telefonica.

4.9 Rispondere con il Vivavoce

1. Premendo il tasto **🔊**.
2. Per concludere la chiamata, premere nuovamente il tasto **🔊**.
Per commutare una chiamata da cornetta telefonica a vivavoce, premere il tasto **🔊** e riagganciare la cornetta telefonica.

4.10 Rispondere ad una seconda chiamata entrante

Se il servizio è attivo, è possibile ricevere una seconda chiamata quando si è già impegnati in una conversazione. Sirio Classico emetterà un segnale acustico e visualizzerà il numero del chiamante (se il servizio “CHI È” è attivo).

Sarà possibile rispondere alla chiamata premendo il tasto **OK** (tasto funzione DX). La prima chiamata verrà messa in attesa e si potrà rispondere alla seconda chiamata. È possibile commutare tra le due chiamate premendo di nuovo il tasto **OK** (tasto funzione DX).


4. Funzioni di base

4.11 La cornetta del Sirio Classico

La cornetta telefonica di Sirio Classico è utilizzabile, oltre che connessa con la propria base, anche con i modelli più diffusi di smartphone (*).

Sarà sufficiente scollegare il jack della cornetta dalla base e collegarla nella presa cuffie del proprio smartphone.

Una volta sganciata la cornetta, sarà comunque possibile continuare a ricevere o effettuare chiamate dalla base tramite la funzione vivavoce.

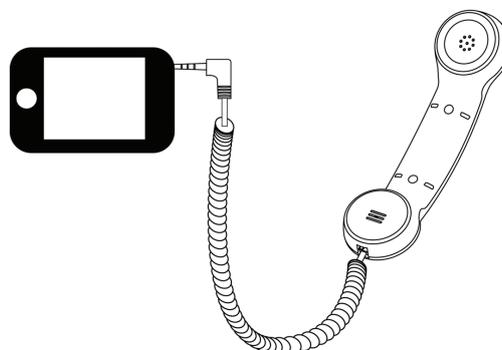


***Nota:** per garantire la compatibilità con la cornetta di Sirio Classico, assicurarsi che il proprio smartphone sia dotato di connettore auricolare per mini jack da 3,5mm.

ATTENZIONE PER LA TUA SICUREZZA: La presa audio presente nella base di Sirio Classico è compatibile unicamente con la cornetta inclusa nella confezione.

Non tentare di utilizzare impropriamente altri dispositivi dotati di jack audio con Sirio Classico, in quanto il loro uso può danneggiare irreparabilmente il prodotto o provocare danni alle persone.

5. Menù e configurazione

In stato di riposo Sirio Classico visualizza la data e l'ora correnti:

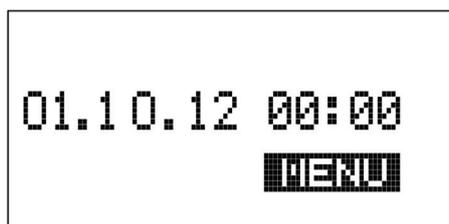

Per accedere ai menù ed alle funzioni di Sirio Classico è sufficiente selezionare **MENÙ** premendo il tasto funzione DX, rendendo disponibili le voci seguenti:

- **Lista chiamate**, che permette di accedere alle liste delle chiamate ricevute, non risposte ed effettuate.
- **Impostazione**, che permette di accedere alle regolazioni del telefono ed alle funzioni avanzate: sveglia/allarme, impostazione della suoneria, regolazione del volume della suoneria, regolazione del contrasto dello schermo, impostazione del prefisso PABX, impostazione del tempo di flash, impostazione del tono tasti, impostazione data/ora, impostazione della lingua.

È possibile navigare tra le diverse voci dei menù tramite i tasti ▲ ▼ , navigare indietro di un livello tramite il tasto funzione **SX** ← ← oppure tornare alle condizioni di riposo premendo il tasto **R** a linea disimpegnata.

5.1 Lista delle chiamate

Selezionare **MENÙ** premendo il tasto funzione DX. Lo schermo di Sirio Classico visualizzerà **Lista Chiamate** quale prima voce disponibile.

Accedere al menù selezionando il tasto **OK** (tasto funzione DX). Navigando con i tasti ▲ ▼ sarà possibile spostarsi tra le seguenti voci:

Non risposte che contiene la lista delle chiamate perse, **Ricevute** che contiene la lista delle chiamate ricevute, **Effettuate** che contiene la lista delle chiamate effettuate e **Cancella lista** che permette di cancellare le liste delle chiamate. Selezionare ← ← premendo il tasto funzione SX per ritornare al menù precedente o premere il tasto **R** per uscire e tornare allo stato di riposo.

5. Menù e configurazione

5.1.1 Chiamate perse

È possibile accedere alla lista delle chiamate perse visualizzando la voce **Non risposte** e selezionando **OK** (tasto funzione DX). Navigando con i tasti ▲ e ▼ le chiamate perse saranno visualizzate una ad una. Nel caso la lista delle chiamate fosse vuota, lo schermo di Sirio Classico visualizzerà **Vuoto**. Per richiamare una chiamata contenuta nella lista delle chiamate perse, visualizzare la chiamata e sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto vivavoce  o .

Per salvare un numero presente nella lista delle chiamate perse, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto funzione DX). Selezionare quindi l'opzione **Salva** e premere **OK** (tasto funzione DX). Sullo schermo apparirà un cursore e, premendo i tasti numerici, sarà possibile introdurre il nome da associare al numero selezionato. In caso di errori di digitazione è possibile cancellare premendo il tasto ◀C (tasto funzione SX). Una volta terminato di digitare il nome, premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare. Il cursore si sposterà nuovamente sul numero, qualora si desideri modificarlo. Premendo ulteriormente il tasto **OK** (tasto funzione DX), sullo schermo apparirà la scritta **Salvato!** per confermare la riuscita dell'operazione. Per cancellare un numero presente nella lista delle chiamate perse, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto funzione DX). Selezionare quindi l'opzione **Cancella** navigando con i tasti ▲ ▼ e premere **OK** (tasto funzione DX).

Sullo schermo apparirà la scritta **Cancellato!** per confermare la riuscita dell'operazione.

5.1.2 Chiamate ricevute

È possibile accedere alla lista delle chiamate ricevute visualizzando la voce **Ricevute** e selezionando **OK** (tasto funzione DX). Navigando con i tasti ▲ ▼ le chiamate ricevute saranno visualizzare una ad una. Nel caso la lista delle chiamate fosse vuota, lo schermo di Sirio Classico visualizzerà **Vuoto**. Per richiamare una chiamata contenuta nella lista delle chiamate ricevute, visualizzare la chiamata e sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto vivavoce  o . Per salvare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto funzione DX).

5. Menù e configurazione

Selezionare quindi l'opzione **Salva** e premere **OK** (tasto funzione DX). Sullo schermo apparirà un cursore e, premendo i tasti numerici, sarà possibile introdurre il nome da associare al numero selezionato. In caso di errori di digitazione è possibile cancellare premendo il tasto **◀C** (tasto funzione SX). Una volta terminato di digitare il nome, premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare. Il cursore si sposterà nuovamente sul numero, qualora si desideri modificarlo. Premendo ulteriormente il tasto **OK** (tasto funzione DX) sullo schermo apparirà la scritta **Salvato!** per confermare la riuscita dell'operazione.

Per cancellare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto funzione DX). Selezionare quindi l'opzione Cancella navigando con i tasti **▲ ▼** e premere **OK** (tasto funzione DX). Sullo schermo apparirà la scritta **Cancellato!** per confermare la riuscita dell'operazione.

Nota: in stato di riposo è possibile accedere alla lista delle chiamate ricevute premendo il tasto **▲** direttamente.

5.1.3 Chiamate uscenti

È possibile accedere alla lista delle chiamate uscenti visualizzando la voce **Effettuate** e selezionando **OK** (tasto funzione DX). Navigando con i tasti **▲ ▼** le chiamate uscenti saranno visualizzate una ad una. Nel caso la lista delle chiamate fosse vuota, lo schermo di Sirio Classico visualizzerà **Vuoto**. Per richiamare una chiamata contenuta nella lista delle chiamate uscenti, visualizzare la chiamata e sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto vivavoce **📞** o **🔄**.

Per salvare un numero presente nella lista delle chiamate uscenti, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto funzione DX). Selezionare quindi l'opzione **Salva** e premere **OK** (tasto funzione DX).

Sullo schermo apparirà un cursore e, premendo i tasti numerici, sarà possibile introdurre il nome da associare al numero selezionato.

5. Menù e configurazione

In caso di errori di digitazione è possibile cancellare premendo il tasto ◀C (tasto funzione SX). Una volta terminato di digitare il nome, premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare. Il cursore si sposterà nuovamente sul numero, qualora si desideri modificarlo. Premendo ulteriormente il tasto **OK** (tasto funzione DX) sullo schermo apparirà la scritta **Salvato!** per confermare la riuscita dell'operazione.

Per cancellare un numero presente nella lista delle chiamate uscenti, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto funzione DX). Selezionare quindi l'opzione Cancella navigando con i tasti ▲ ▼ e premere **OK** (tasto funzione DX). Sullo schermo apparirà la scritta **Cancellato!** per confermare la riuscita dell'operazione.

Nota: in stato di riposo è possibile accedere alla lista delle chiamate uscenti premendo il tasto ↻ direttamente

5.1.4 Cancellare la lista delle chiamate

All'interno del menù **Lista Chiamate** è disponibile la voce **Cancella lista**, raggiungibile navigando con i tasti ▲ ▼. Tramite questa opzione è possibile cancellare le singole liste delle chiamate ricevute, perse ed uscenti, oppure tutte le liste contemporaneamente.

Per cancellare ad esempio la lista delle chiamate ricevute selezionare **Cancella lista** e premere **OK** (tasto funzione DX), selezionare **Ricevute** e premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare. Se la lista fosse già vuota, verrebbe visualizzato **Vuoto** sullo schermo, altrimenti lo schermo visualizzerà **Si?** e si potrà premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare oppure il tasto **R** per annullare l'operazione.

5. Menù e configurazione

5.2 CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

In stato di riposo selezionare **MENÙ** premendo il tasto funzione DX e selezionare con i tasti ▲ ▼ la voce **Impostazioni** e premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alle funzioni di personalizzazione di Sirio Classico.

5.2.1 Regolazione della sveglia/allarme

Accedendo al menù **Impostazione**, la prima funzione disponibile è quella dell'allarme. Sirio Classico offre la possibilità di selezionare sino a tre sveglie/allarmi impostabili e che vengono ripetuti periodicamente ogni giorno. Quando si raggiunge l'ora dell'allarme, il telefono emetterà un suono caratteristico, che si interromperà dopo un minuto automaticamente o che può essere interrotto premendo un qualunque tasto del telefono.

Per impostare un allarme, quando lo schermo mostra **Sveglia**, premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alla funzione.

Lo schermo mostra **00:00 Sveglia 1** .

Premendo il tasto ▼ il primo **0** di **00:00** lampeggerà e sarà possibile inserire l'ora desiderata per l'allarme tramite i tasti numerici. Lampeggerà a questo punto e premendo i tasti ▲ ▼ sarà possibile scegliere tra allarme disattivo o allarme attivo.

Premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare la scelta e, in caso di allarme attivo, l'icona  si accenderà sullo schermo. Procedendo in modo analogo è possibile programmare gli altri allarmi disponibili.

5.2.2 Impostazione della suoneria

Quando lo schermo mostra **Melodia Suoneria**, premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alla funzione. Lo schermo mostra la prima melodia disponibile, **Tono 01**. Sirio Classico permette di scegliere dieci melodie, raggiungibili navigando tramite i tasti ▲ ▼. Una volta selezionata la melodia desiderata, attivarla premendo il tasto **OK** (tasto funzione DX).

5. Menù e configurazione

5.2.3 Regolazione del volume della suoneria

Quando lo schermo mostra **Volume suoneria**, premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alla funzione.

Premere i tasti ▲ ▼ per regolare il volume su uno dei tre livelli disponibili e premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare.

È possibile disattivare la suoneria selezionando il livello **Spenta** nel passaggio precedente. In caso di suoneria disattivata lo schermo di Sirio Classico visualizzerà **Melodia off** in condizioni di riposo.

5.2.4 Regolazione del contrasto dello schermo

Quando lo schermo mostra **Contrasto lcd**, premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alla funzione e selezionare il livello di contrasto desiderato tra i 5 disponibili tramite i tasti ▲ ▼. Premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare.

5.2.5 Impostazione del prefisso PABX

Questa funzione è utile nel caso Sirio Classico sia collegato ad un centralino PABX e permette di impostare un prefisso PABX di 2 cifre max, che Sirio Classico comporrà automaticamente insieme a qualunque numero preselezionato o scelto nella lista delle chiamate o dalla rubrica. Quando lo schermo mostra **Codice pabx**, premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alla funzione.

Lo schermo visualizza **Codice pabx**: e a questo punto è possibile inserire max due cifre del prefisso desiderato tramite i tasti numerici e premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare. Selezionando con i tasti ▲ ▼ le opzioni **Pausa no** e **Pausa si** e confermando con **OK** (tasto funzione DX), è quindi possibile scegliere se introdurre o meno una pausa, che verrà introdotta automaticamente tra il prefisso PABX ed il numero da chiamare.

5. Menù e configurazione

5.2.6 Impostazione del tempo di Flash

Quando lo schermo mostra **Tasto R**, premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alla funzione di programmazione del tempo di flash.

Navigare con i tasti ▲ ▼ per selezionare uno dei quattro valori disponibili tra 100, 250, 600, 900 ms e premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare.

5.2.7 Impostazione del tono dei tasti

Sirio Classico fornisce un tono di avviso acustico alla digitazione dei tasti. È possibile attivare o disattivare questo tono.

Quando lo schermo visualizza **Tono tasti**, premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alla funzione e selezionare con i tasti ▲ ▼ la disattivazione del feedback oppure l'attivazione .

Premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare.

5.2.8 Impostazione della data e dell'ora

Quando lo schermo visualizza **Ora/data**, premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alla funzione. Inserire con i tasti numerici la data ed ora desiderate nel format gg-mm-aa-hh-mm e premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare.

5.2.9 Impostazione della lingua

Quando lo schermo visualizza **Lingua**, premere **OK** (tasto funzione DX) per accedere alla funzione.

Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare una tra le lingue disponibili: **English** (Inglese), **Français** (Francese), **Deutsch** (Tedesco), **Español** (Spagnolo), **Italiano**, **Português** (Portoghese), **Nederlands** (Olandese), e premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare.

5. Menù e configurazione

5.3 RUBRICA

Sirio Classico dispone di una rubrica in cui è possibile memorizzare fino a 50 contatti (max 20 caratteri per il nome / 24 cifre per il numero). Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto funzione SX per accedere alle opzioni della rubrica: **Ricerca**, **Cancella tutto?**, **Stato memoria**.

5.3.1 Memorizzare un contatto nella rubrica

In condizioni di riposo, digitare il numero desiderato, correggendo eventuali errori di inserimento con il tasto ◀C (tasto funzione SX). Premere il tasto OK (tasto funzione DX) per confermare. Procedere quindi inserendo il nome da attribuire al contatto e premere nuovamente OK (tasto funzione DX) per confermare. Lo schermo mostrerà **Salvato!** a conferma della memorizzazione del contatto.

5.3.2 Visualizzare e chiamare un contatto

Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto funzione SX, selezionare l'opzione Ricerca e premere OK (tasto funzione DX) per accedere alla rubrica.

Navigare con i tasti ▲ ▼ per visualizzare i contatti uno ad uno oppure utilizzare i tasti numerici per la ricerca rapida dei contatti tramite la lettera iniziale del nome. Se si desidera chiamare il contatto selezionato, sollevare la cornetta telefonica o premere i tasti 📞 o ↻.

5.3.3 Modificare un contatto

Visualizzando la rubrica, è possibile modificare un contatto selezionando il contatto desiderato e premendo il tasto OK (tasto funzione DX).

Lo schermo visualizzerà **Modifica**, premere OK (tasto funzione DX) per confermare ed introdurre quindi il nuovo nome per il contatto. Premere nuovamente OK (tasto funzione DX) per confermare. Introdurre il nuovo numero, premere OK (tasto funzione DX) per confermare e lo schermo visualizzerà **Salvato!** a conferma dell'avvenuta memorizzazione.

Nota: premendo il tasto # è possibile commutare tra lettere maiuscole e minuscole.

5. Menù e configurazione

5.3.4 Eliminare un contatto

Visualizzando la rubrica è possibile eliminare i contatti uno ad uno selezionando il contatto desiderato, premendo il tasto **OK** (tasto funzione DX) ed utilizzando i tasti **▲ ▼** per selezionare l'opzione **Cancella**.

Premendo **OK** (tasto funzione DX), il contatto verrà eliminato e lo schermo visualizzerà **Cancellato!**, a conferma della riuscita dell'operazione.

5.3.5 Eliminare tutti i contatti

Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto funzione SX e utilizzare i tasti **▲ ▼** per selezionare l'opzione **Cancella tutto?**, premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare. Lo schermo visualizzerà **Si?**, premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare e tutti i contatti presenti in rubrica verranno eliminati e lo schermo visualizzerà **Vuoto** a conferma della riuscita dell'operazione.

5.3.6 Stato della memoria della rubrica

Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto funzione SX e utilizzare i tasti **▲ ▼** per selezionare l'opzione **Stato memoria**, premere **OK** (tasto funzione DX) per confermare. Lo schermo visualizzerà il numero di contatti memorizzati rispetto al totale. Ad esempio 10/50 indica che sono stati memorizzati 10 contatti sul totale di 50 possibili memorizzazioni.

5. Menù e configurazione

5.4 FUNZIONI AGGIUNTIVE

Sirio Classico dispone di funzionalità aggiuntive per semplificare l'utilizzo dell'apparecchio e migliorarne la fruibilità.

5.4.1 Regolazione del volume del Vivavoce

A vivavoce attivo, premere i tasti ▲ ▼ per regolarne il volume tra i quattro livelli disponibili.

5.4.2 Regolazione del volume della cornetta telefonica

A cornetta telefonica sollevata, premere i tasti ▲ ▼ per regolarne il volume tra i quattro livelli disponibili.

5.4.3 Funzione di pausa

Se fosse necessario aggiungere una pausa durante la preselezione di un numero, premere il tasto ☒ nel punto in cui si desidera inserire tale pausa all'interno del numero.

5.4.4 Funzione di esclusione del microfono

Durante una conversazione è possibile disattivare il microfono di Sirio Classico premendo il tasto ☒, in questo modo il vostro interlocutore non potrà più udire la vostra voce, mentre voi continuerete ad udire la sua. Per riattivare il microfono di Sirio Classico è sufficiente premere nuovamente il tasto ☒.

5.4.5 Funzione di messa in attesa di una chiamata

Durante una conversazione è possibile mettere l'interlocutore in attesa premendo il tasto **MENÙ** (tasto funzione DX). Lo schermo visualizzerà **Attesa?**, premere il tasto **OK** (tasto funzione DX) per confermare. La chiamata verrà posta in attesa ed una melodia verrà trasmessa al vostro interlocutore. Nel frattempo lo schermo visualizzerà **Esci?**, rendendo possibile l'uscita dalla funzione di attesa premendo il tasto **OK** (tasto funzione DX) oppure .

5.4.6 Ripristino delle condizioni di fabbrica

Per ripristinare le configurazioni di fabbrica occorre, con il telefono a riposo, premere consecutivamente i tasti # 3 7 2 7 3 .

6. Appendice

6.1 Come risolvere i problemi più comuni

Qualora si verificassero malfunzionamenti, prima di richiedere l'intervento dell'Assistenza Tecnica consigliamo di rileggere le istruzioni e di verificare i punti seguenti.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il telefono risulta muto	Il collegamento del telefono non è stato fatto correttamente	Controllare il corretto inserimento della spina nella presa della linea telefonica e del cavo di collegamento alla cornetta nelle relative prese
Lo schermo è spento	Non è stata collegata la linea telefonica alla presa	Collegare il telefono alla linea telefonica
	Il telefono è stato collegato per la prima volta alla linea telefonica	Il telefono funziona senza batterie, la prima volta occorre attendere qualche secondo per l'accensione dello schermo
Il telefono non seleziona	La linea è impegnata da un altro telefono dell'impianto	Attendere la liberazione della linea. Se il malfunzionamento persiste, staccare il telefono dalla linea ed utilizzare un altro telefono, verificando se la linea funziona correttamente
Il telefono squilla ma non appare il numero del chiamante	Il servizio "CHI È" non è stata attivato	Contattare il 187 per attivare il servizio "CHI È"

6.2 Pulizia del telefono

Il telefono non necessita di particolare manutenzione. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detersivi, solventi, abrasivi o derivati del petrolio (benzina, diluenti per vernici, ecc.).

7. Informazioni sulla marcatura CE

 Il telefono fisso Sirio Classico, dotato di cornetta auricolare per smartphone è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea.

Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità a detti requisiti.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.saiet.it/uedocs

Questo prodotto è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica PSTN nazionale.

8. Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Ai sensi del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile deve essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Remedia l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento della apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nota: Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.

